

Abilitazione comandi WEC su stampante Ditron IT-ONE


Per abilitare i comandi è necessario aver effettuato la configurazione della porta Ethernet e abilitato il protocollo StreamWEC (vedi altro documento)

1. Configurazione stampante

1. A stampante accesa abilitare il protocollo FTP premendo la sequenza di tasti 4 + CHIAVE + 10 + SUBTOTALE + TOTALE (modalità PROGRAMMAZIONE PORTA LAN)
2. Premere il tasto TOTALE fino a raggiungere la voce “FTP ABILITATO”
3. Premere il tasto SUBTOTALE per impostarlo a “SI”
4. Premere il tasto TOTALE fino a raggiungere la voce “FTP USERNAME”
5. Impostare un valore usando il tastierino (è possibile lasciare il valore di default ‘admin’)
6. Premere il tasto TOTALE che vi porterà alla voce “FTP PASSWORD”
7. Impostare un valore usando il tastierino (è possibile lasciare il valore di default ‘pwd’) e premere il tasto TOTALE
8. Terminare la configurazione premendo CREDITO
9. Tornare in modalità REG premendo 1 + CHIAVE


2. Caricamento file comandi

1. Scaricare un client FTP come Filezilla (<https://filezilla-project.org/download.php>)
2. Configurare una connessione inserendo host, username e password configurati sulla stampante, impostando “Protocollo=FTP” e “Tipo accesso=Normale” (di seguito un esempio di configurazione su Filezilla). Su Filezilla dalla barra dei menu andare su File → Gestore siti e fare click il tasto “Nuovo sito”

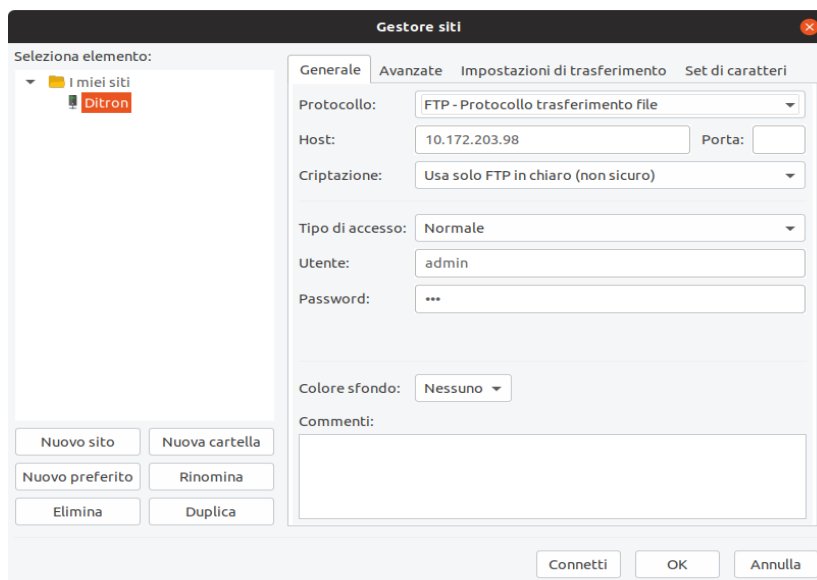

3. Fare click su “Connetti”, assicurandosi che la stampante sia accesa
4. Impostare come modalità di trasferimento “Binary”. Su Filezilla dalla barra dei menu fare click su Trasferimento → Modalità di trasferimento e selezionare “Binario”

5. Spostare il file “ecrcom.ini” sulla stampante.
Usando Filezilla verranno mostrate due colonne: a sinistra “Sito locale”, ovvero il tuo computer, e a destra “Sito remoto, ovvero la stampante.
Da “Sito locale” spostarsi nella cartella dove è presente il file “ecrcomrt.ini” e trascinarlo da sinistra a destra nel pannello “Sito remoto”. A questo punto partirà il trasferimento.
A trasferimento completato dovrebbe presentarsi una situazione come quella mostrata nell’immagine sotto.

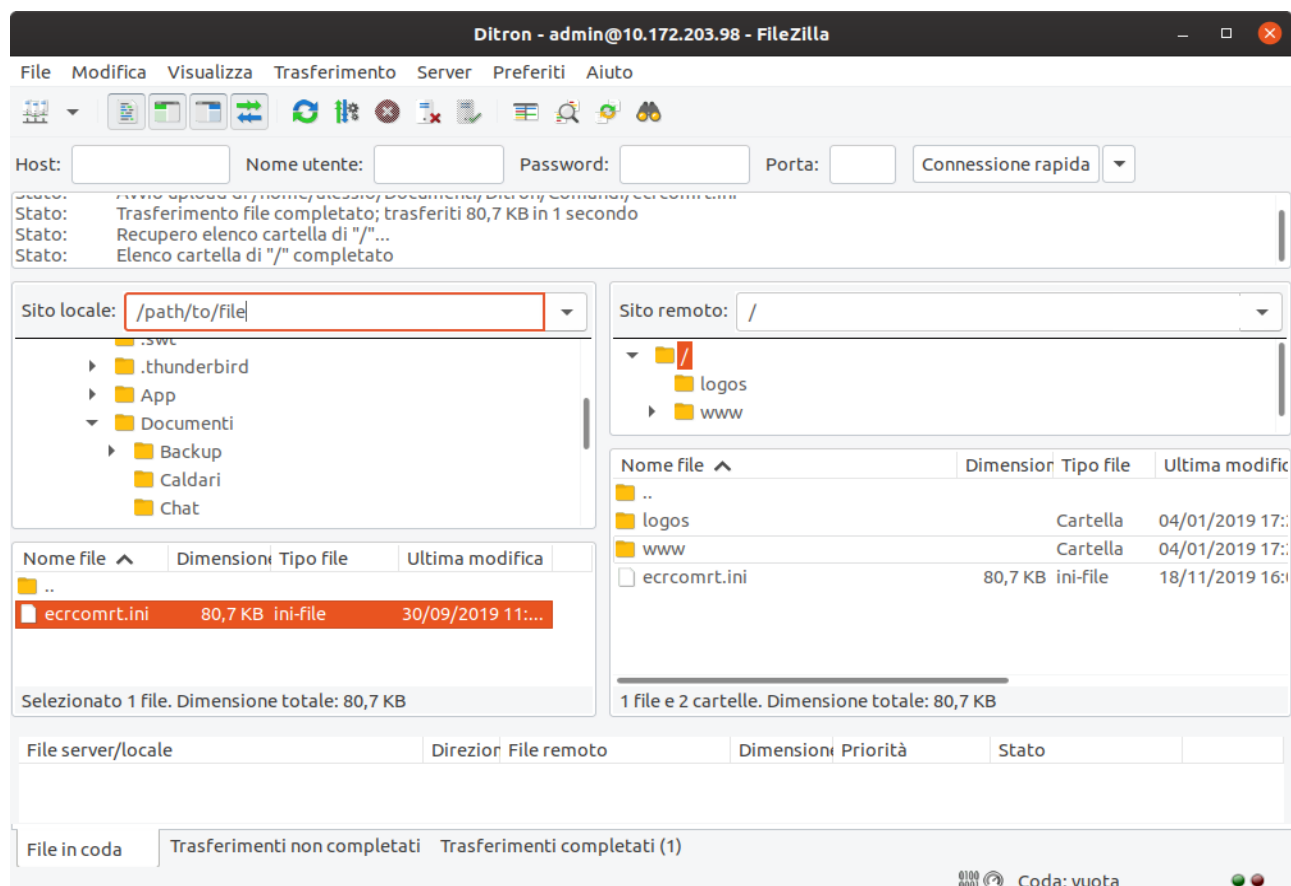

6. A questo punto spegnere e riaccendere la stampante.
7. Dal browser da cui si accede ad Octorate andare su "https://HOST/index.html", dove HOST è l’IP configurato sulla stampante (es. <https://10.172.203.98/index.html>), ed accettare l’eccezione del certificato
8. A questo punto è possibile fare un test dalla pagina “Impostazioni → Stampante fiscale” su Octorate premendo il tasto “Test di stampa” o il tasto di recupero matricola.

Stampante fiscale

Indirizzo IP *

10.172.203.98

Porta

Attivo

on

Matricola

2CITP005521



Salva

Test di stampa